

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルやAC充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で本体へ充電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境で、本体へ充電をしないでください。発火の原因になります。
- USBケーブルやAC充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- ガードのすき間に指や髪、またはピン針金などの異物を入れないでください。感電やケガ、動作異常の原因となります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ・暖房器具や火気の近く
 - ・可燃物の近く
 - ・直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - ・風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所
 - ・有機溶剤(例:シンナー、塗料など)やガスを使用している近く
 - ・乳幼児やペットの手が届くところ
 - ・加湿器の近く

安全上のご注意（必ずお守りください）



注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です。

- 0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、AC充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USBケーブルやAC充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USBケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。
火災や故障の原因になります。
- 本製品のType-AポートとType-Cポート同士をUSBケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。
持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。


ご使用前に

- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用前に本製品のバッテリー残量をご確認ください。残量が少ない場合は、充電を行ってからご使用ください。
- 本製品を長くお使いいただくために、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電を行ってください。
- バッテリー残量が無い状態で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

各部名称

■本体


ネックストラップホルダー

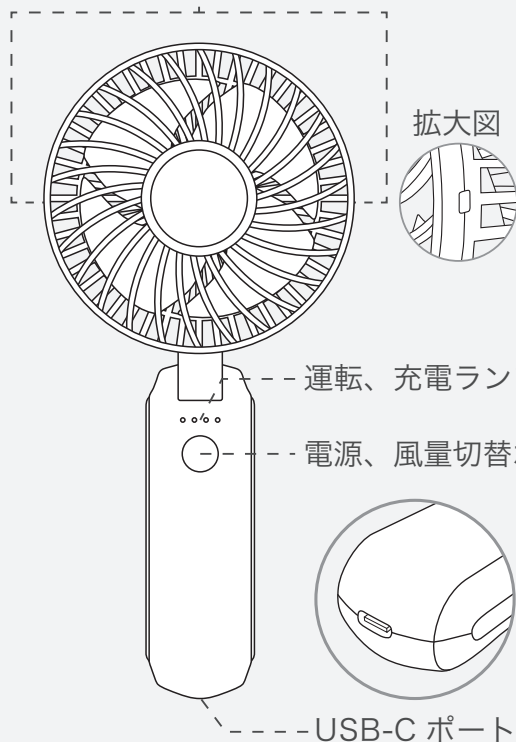


■充電スタンド

【正面】

【背面】

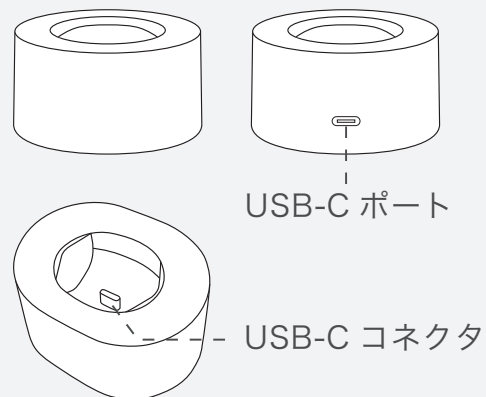

■充電用 USB ケーブル

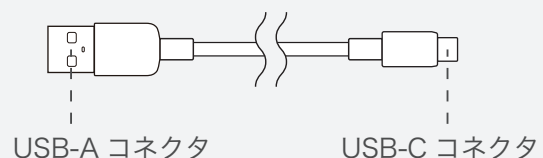

使用方法

- ①電源/風量切替ボタンを長押しすると微弱風でファンが回転し始めます。
- ②ファン回転中に、電源/風量切り替えボタンを押すと風量の切り替えができます。
- ③ファンを停止する際は、電源/風量切替ボタンを長押ししてください。

※バッテリー残量は、ファン停止時に表示されます。残量が少なくなった時は、充電を行ってください。

— ボタンを押す度に下図のように順送りで変わります。 —



微弱風 → 弱風 → 中風 → 微強風 → 強風




充電のしかた

- ①図を参考に充電用USBケーブルをUSB充電器やモバイルバッテリーのUSB出力ポートに接続します。
※付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。
- ②充電用USBケーブルのUSB-Cコネクタを充電スタンドをハンディファンの底面または、スタンドのUSB-Cポートに接続すると充電を開始します。
- ③充電が完了したら充電用USBケーブルを本体から外す、または充電スタンドから本体を取り外してください。


■USB 充電器（別売り）

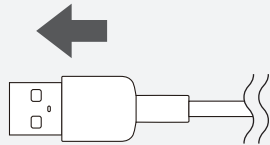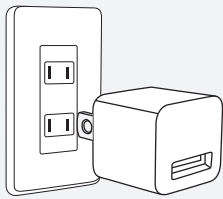





【スタンド】

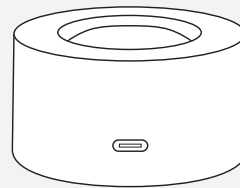

【本体底面】

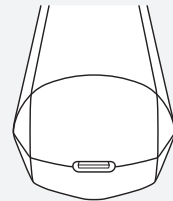

■モバイルバッテリー（別売り）

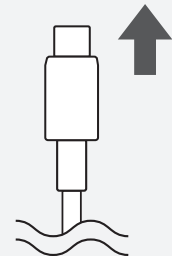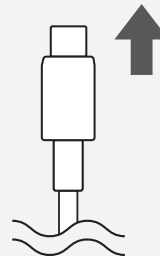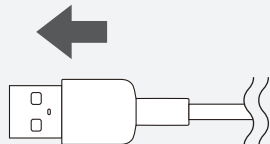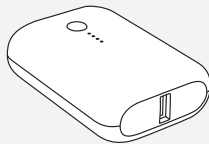

運転、充電ランプの確認方法

【風量切り替え時】

ランプ表示	風量
○●●●	微弱風
●○●●	弱風
●●○●	中風
●●●○	微強風
○●●○	強風

【電池残量】※ファン停止時に表示されます。

ランプ表示	バッテリー残量
○○○○	100% - 76%
○○○●	75% - 51%
○○●●	50% - 26%
○●●●	25% - 6%
◎●●●	5% - 1%
●●●●	0%

【本体充電時】

ランプ表示	バッテリー残量
◎●●●	0% - 25%
○◎●●	26% - 50%
○○◎●	51% - 75%
○○○◎	76% - 99%
○○○○	100%

※運転、充電ランプは目安としてください。

凡例 ○点灯 ●消灯 ◎点滅

メンテナンス方法

- ①電源がOFFになっていることを確認してください。
- ②水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて汚れをふき取り、からぶきをしてください。
また、ファンについたほこりは掃除機などで吸い取ってください。

※充電中にメンテナンスはしないでください。

※汚れ落としにベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

製品仕様

入力	USB-C:5V1A
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh
充電時間	約4時間
連続使用時間	最小約2時間～最大約8時間
外形寸法	約103(W)×56(D)×248(H)mm
付属品	充電スタンド、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書

廃棄する際の注意事項

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の取り外しは行わないでください。

通常のご家庭ごみとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。

廃棄方法がわからない場合は、弊社HP(motteru.co.jp)にてご確認ください。



Li-ion 20

お問い合わせ



保証サポート・製品についてのご質問など

<https://motteru.co.jp/contact/>

上記WEB内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際には購入履歴が必要となります。

株式会社 MOTTERU

motteru.co.jp



製品についてなどのお問い合わせはWEB内メールフォームよりお問い合わせください。保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-200-7090 平日10時～12時/13時～17時