



MB10001Z

モバイルバッテリー

取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中の発熱・発煙・臭異・異音・突然の電源 OFF (シャットダウン) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC 充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 靴の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや AC 充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。


安全上のご注意 (必ずお守りください)

注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 0 ~ 35°C 以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、AC 充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルや AC 充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の Type-A ポートと Type-C ポート同士を USB ケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物 (預け入れ荷物) ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。


製品説明

※本説明書に記載されている図はイメージです

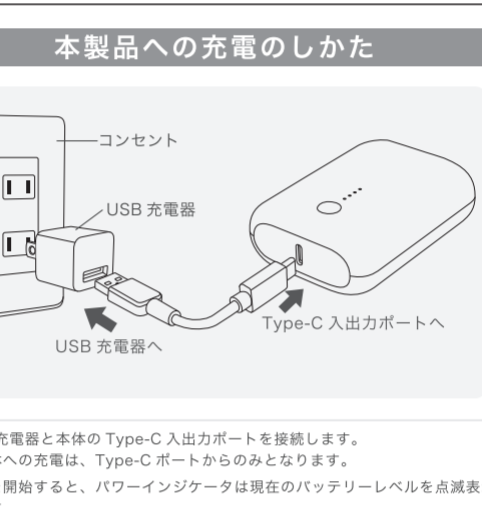

- ①Type-C 入出力ポート
AC 充電器でのモバイルバッテリー本体への充電と接続機器への給電を行います。Power Delivery 入出力に対応しています。
- ②電源ボタン
1 回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。
素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
- ③パワーインジケータ (残量)
バッテリーレベルを表示します。
一番端の LED は通常白色ですが、超速充電 (PD など) では緑色に点灯します。
- ④Type-A 出力ポート
スマートフォンやタブレットなどの接続機器への給電を行います。
※接続機器に給電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力を ON の操作を実施してください。


本製品への充電のしかた

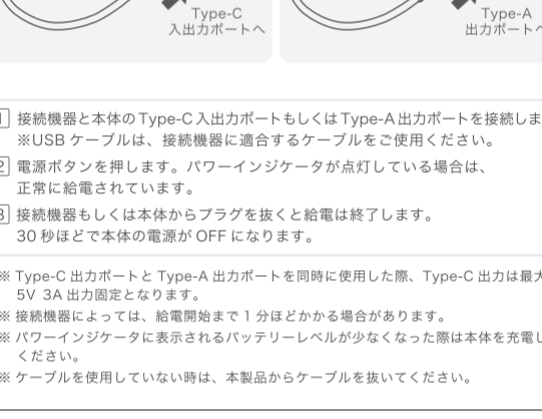

- ① USB 充電器と本体の Type-C 入出力ポートを接続します。
※本体への充電は、Type-C ポートからのみとなります。
- ② 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- ③ パワーインジケータの 4 つの LED が点灯すると充電は完了です。
USB ケーブルを外してください。

※ 本体充電時間は、空の状態から満充電まで約 3 時間となります。
(Power Delivery 20W 出力 AC 充電器時の目安です。)
※ USB 充電中は接続機器への給電をしないでください。(充電と給電は同時にできません。)
※ バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 か月に一度は充電を行ってください。

接続機器への給電のしかた

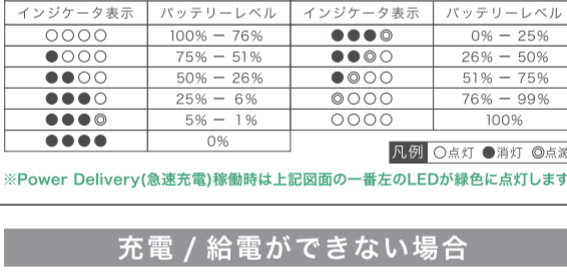

- ① 接続機器と本体の Type-C 入出力ポートもしくは Type-A 出力ポートを接続します。
※ USB ケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
- ② 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されています。
- ③ 接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。
30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。

※ Type-C 出力ポートと Type-A 出力ポートを同時に使用した際、Type-C 出力は最大 5V 3A 出力固定となります。
※ 接続機器によっては、給電開始まで 1 分ほどかかる場合があります。
※ パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。
※ ケーブルを使用していない時は、本製品からケーブルを抜いてください。

低電流モード

低電流モードとは、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さな小型電子機器に充電できるモードです。
● 低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを 1 度押した後、電源ボタンを 5 秒以上長押ししてください。
● 低電流モードに切り替わると、パワーインジケータは遅い点滅表示をします。
● 低電流モードは、約 3 時間で自動的に OFF します。
途中で解除したい場合は電源ボタンを素早く 2 回押してください。

インジケータの確認方法

接続機器充電時		本製品充電時	
インジケータ表示	バッテリーレベル	インジケータ表示	バッテリーレベル
○○○○	100% - 76%	●●●●	0% - 25%
●○○○	75% - 51%	●●●○	26% - 50%
●●○○	50% - 26%	●●○○	51% - 75%
●●○	25% - 6%	●○○○	76% - 99%
●●●	5% - 1%	○○○○	100%
●●●●	0%		

凡例 ○点灯 ●消灯 ●点滅

※Power Delivery (急速充電)稼働時は上記図面の一番左のLEDが緑色に点灯します。

充電 / 給電ができない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。
(電源ボタンを押す) 残量不足の時は、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
- スマートフォンの種類によっては、給電開始まで 1 分ほど時間がかかる場合があります。
- 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。
- 本製品への充電ができない場合は AC 充電器の出力仕様を確認してください。
(本紙「別売品」参照) AC 充電器の出力が不足していると充電が遅くなったり、充電ができない場合がございます。
※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

別売品

- AC 充電器 (以下いずれかの充電器をご使用ください)
Power Delivery 18W 以上 AC 充電器 (Type-C ポート対応)、Type-C 5V3A 出力 AC 充電器
Type-A 5V2A 以上出力 AC 充電器
- USB ケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された小型充電電池リサイクルBOX) にお出しください。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外ししてください。
- 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- 絶縁処理をしたものを「小型充電電池リサイクルBOX) にお出しください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池

Li-ion 20

製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害二次的な損害 (データ作成費用・期待利益の喪失など) に関して当社は一切その責任を負いません。
- 保証期間内にお買い上げから 2 年です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに伴うレシートを準備し、ご購入の店舗 (または、お買い上げの店舗) へお持ち込みください。
ご購入の店舗へお持ち込みの際は、必ずご購入の店舗へお問い合わせください。
- 本製品の保証期間は、ご購入の日から起算されます。

保証書無効

お買い上げ日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店印・レシート添付欄

- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社 MOTTERU

保証サポート・製品についてのご質問などは、
こちらの QR コードを読み取りお問い合わせください。
※読み取れない場合は下記メールアドレスよりお問い合わせください。
保証適用の際には購入履歴が必要となります。

サポート受付 10月・12月・13月・17月

メールアドレス support@motteru.co.jp

フォロー & いいねをお願いします!

付属品

- 説明書兼保証書 (本書)
- Type-A - Type-C シリコンケーブル (100cm)
- ケーブルバンド

付属ケーブルバンドの使いかた

友達追加はこちらから!

LINE
MOTTERU 公式アカウント

最新情報やおトクな情報をお届けします。
お問い合わせはメニューからチャットサポートへ

LINE ID: @225sgygg

MOTTERU 公式 SNS

Instagram | Twitter

