



MBAC5001 ACモバイルバッテリー 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電・接続機器の破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電・接続機器の破損の原因になります。
- 接続機器の破損の原因になります。
- 濡れた手で本製品のコンセントプラグ、ケーブルの抜き差しをしないでください。火災・感電・接続機器の破損の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。発熱やけどの原因になります。
- 電の中や布団の中など熱がこもりやすい環境での充電や充電はしないでください。やけど・発火の原因になります。
- USBケーブルやコンセントプラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込み不完全是発火・感電の原因になります。
- 安全のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
- 水などの液体が濡れた状態や、風呂場などの水に触れる場所では充電・充電しないでください。火災・やけど・けが・感電の原因になります。
- コンセントにない状態で充電端子をショートさせたり、体の一部に触れたりしないでください。火災・やけど・感電の原因になります。
- 小さなお子様を使用する場合は、保護者が正しい使用方法を指導してください。誤飲・けが・感電の原因になります。


安全上のご注意（必ずお守りください）

注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です


- 製品仕様に記載の温度範囲外での使用・保管・放置はしないでください。不適切な環境での使用により、電池が発熱・発火・液漏れするおそれがあります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所では使用・保管しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。濡れた場所での使用はしないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の USB-C 入出力ケーブルを USB-C 出力ポートに接続をしないでください。発熱や発火の原因になります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品説明

※本説明書に記載されている図はイメージです

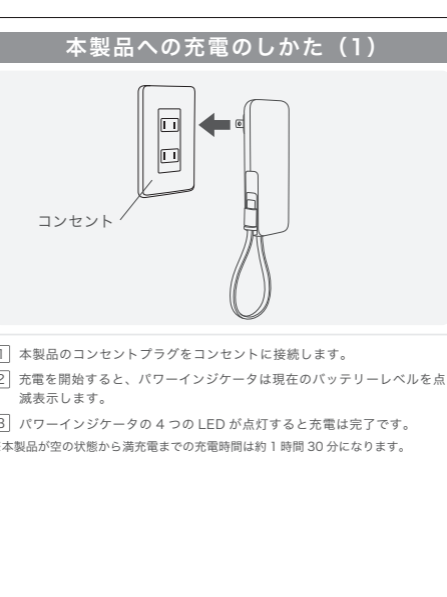

本製品への充電のしかた（1）

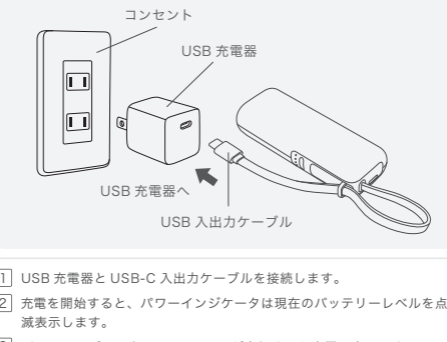


- 1 本製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。
 - 2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
 - 3 パワーインジケータの4つのLEDが点灯すると充電は完了です。
- ※本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約1時間30分になります。

本製品への充電のしかた（2）




- 1 USB 充電器と USB-C 入出力ケーブルを接続します。
 - 2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
 - 3 パワーインジケータの4つのLEDが点灯すると充電は完了です。USB 充電器との接続を外してください。
- ※本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約1時間30分になります。

接続機器への充電のしかた

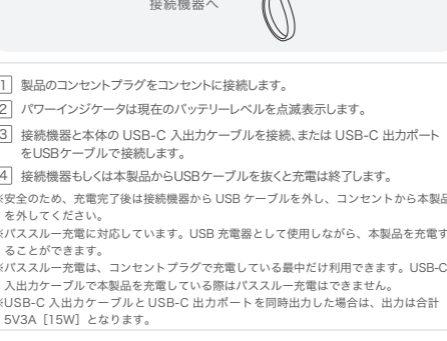

- 1 接続機器と本体の USB-C 入出力ケーブルを接続、または USB-C 出力ポートを USB ケーブルで接続します。
※USB ケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
 - 2 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に充電されています。
 - 3 接続機器もしくは本体からケーブルを抜くと充電は終了します。
30秒ほどで本体の電源がOFFになります。
- ※PD充電を行いたい場合は、USB-C 入出力ケーブルをご使用ください。
※USB-C 入出力ケーブルと USB-C 出力ポートを同時に使用した際、出力は合計で最大 5V3A [15W] となります。
※接続機器によっては、充電開始まで1分ほどかかる場合があります。
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。

USB 充電器としてご利用の場合

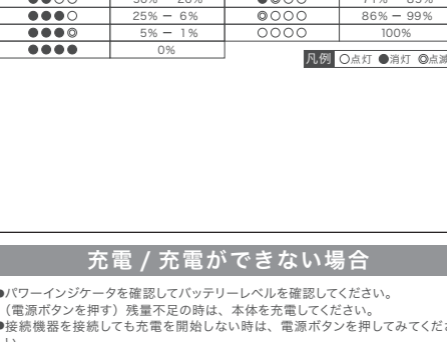

- 1 製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。
 - 2 パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
 - 3 接続機器と本体の USB-C 入出力ケーブルを接続、または USB-C 出力ポートを USB ケーブルで接続します。
 - 4 接続機器もしくは本製品から USB ケーブルを抜くと充電は終了します。
- ※安全のため、充電完了後は接続機器から USB ケーブルを外し、コンセントから本製品を外してください。
※バススルー充電に対応しています。USB 充電器として使用しながら、本製品を充電することができます。
※バススルー充電は、コンセントプラグで充電している最中だけ利用できます。USB-C 入出力ケーブルで本製品を充電している際はバススルー充電はできません。
※USB-C 入出力ケーブルと USB-C 出力ポートを同時出力した場合は、出力は合計 5V3A [15W] となります。

低電流モード

低電流モードとは、ワイヤレスイヤホンなど、充電電流の小さな小型電子機器を充電するためのモードです。低電流モードをご利用の際は、モバイルバッテリーとしてご利用ください。

※USB充電器として使用している場合は、低電流モードはご使用いただけません。

- 低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを1度押した後、素早く2回押してください。
- 低電流モードに切り替わると、パワーインジケータが1つつづ順番に点滅します。
- 低電流モードは、約4～5時間で自動的にOFFします。
途中で解除したい場合は電源ボタンを1度押してください。

インジケータの確認方法

| 接続機器充電時 | | 本製品充電時 | |
|----------|------------|----------|-----------|
| インジケータ表示 | バッテリーレベル | インジケータ表示 | バッテリーレベル |
| ○○○○ | 100% - 76% | ●●●● | 0% - 35% |
| ●○○○ | 75% - 51% | ●●●○ | 36% - 70% |
| ●●○○ | 50% - 26% | ●●○● | 71% - 85% |
| ●●○● | 25% - 6% | ●○○○ | 86% - 99% |
| ●●○● | 5% - 1% | ○○○○ | 100% |
| ●●●● | 0% | | |

凡例 ○点灯 ●消灯 ●点滅

充電 / 充電ができない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。（電源ボタンを押した）残量不足の時は、本体を充電してください。
 - 接続機器を接続しても充電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
 - スマートフォンの種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
 - 本体への充電、接続機器への充電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり差されているか確認してください。
 - ケーブルやコネクタに損傷が無いことが確認してください。
 - 携帯端末の電源を入れた状態でも充電はできませんが、充電が完了しないことがあります。完了を優先する場合は端末の動作を終了してください。
- ※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

別売品

- USB ケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。
- 弊社は一般社団法人 JBRC 加盟企業ですので、本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」で回収できます。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
- 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

| 表示 | 電池の種類 |
|-----------|-----------|
| Li-ion 20 | リチウムイオン電池 |



製品仕様

| | |
|---------|---|
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 内蔵バッテリー | 内蔵リチウムイオン電池 3.65V 5,000mAh/18.25Wh |
| 定格入力 | 100-240V~ 50/60Hz 1.5A Type-C Cable : 5V3A,9V2A,12V1.5A[PD20W] |
| 定格出力 | Type-C Cable : 5V3A,9V2.22A,12V1.67A[PD20W] Type-C Port : 5V3A,9V2A,12V1.5A[18W] ※同時使用の場合、合計最大出力5V3A[15W] |
| 定格出力容量 | 5V/3100mAh,9V/1700mAh,12V/1200mAh |
| 充電時間 | 空の状態から満充電まで約1時間30分[コンセントプラグで充電時] |
| 保護機能 | 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 |
| 付属品 | 取扱説明書兼保証書(本紙) |
| PSEマーク | 安心・安全のPSE適合商品です |
| 寸法 | 約41(W)×27(D)×114(H)mm ※ケーブルを除く |
| 重量 | 約152g |
| 動作環境温度 | 充電時:0~35℃ |
| 使用回数 | 約1000回 ※機器及び使用条件によります |

製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

■取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

■落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。

■本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害、二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書かそれに代わるレシートをご準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合、保証対象外となります。

■本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

保証書無効

お買い上げ日 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

■本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T25M045-01

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、
その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

- サポート受付 10時～12時/13時～17時 平日のみ
- 電話番号 046-200-7090
- メールアドレス support@motteru.co.jp

LINE からもお問い合わせいただけます。

@motteru 公式アカウント
二次元コードから友達追加で
お問い合わせいただけます。

＼MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

LINE QR code: @225sgyqq

Instagram QR code: motteru_enjoy

X QR code: @motteru_enjoy

TikTok QR code: @motteru_enjoy

フォロー&いいねをお願いします！