



## MBSS10002 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。  
ご購入された年月日が特定できるシートなどとともに  
大切に保管してください。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）




#### 警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中に発熱・発煙・臭異・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合や、落下などで強い衝撃を受けた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電・部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で USB ケーブルや充電器の抜き差しをしないでください。火災や感電の原因になります。
- 水や湿気のある場所（風呂場、布団・靴の中など熱のこもる場所）での充電はしないでください。やけど、発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルや USB 充電器は根元まで確実に差し込み、不具合や損傷がある場合は使用を中止してください。発火や感電の原因になります。
- ポケットなど身体に触れた状態での充電はしないでください。発熱し、やけどの原因になります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、直ちに中止してください。過充電により火災ややけどの原因になります。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管・使用してください。誤飲ややけど、感電の原因になります。
- 携帯端末を使用しながら充電する場合、充電時間が長くなったり完了しないことがあります。完了を優先する場合は、動作を終了してから充電してください。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）




#### 注意

誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容」を示しています。

- 製品仕様に記載の温度範囲外での使用・保管・放置はしないでください。不適切な環境での使用により、電池が発熱・発火・液漏れするおそれがあります。
- 直射日光のある場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は USB ケーブルを抜いてください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所では使用・保管しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。濡れた場所での使用はしないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の USB-A ポートと USB-C ポートを相互に接続しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本製品内部の物質が目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し医師の診察を受けてください。失明や体調不良の原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。


### 製品説明

※本説明書に記載されている図はイメージです

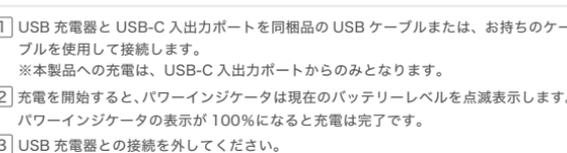

- ①電源ボタン  
1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。  
素早く 2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
- ②ケーブルストラップ  
同梱品の USB C to C ケーブルを差し込んでストラップとしてご使用いただけます。
- ③USB C to C ケーブル  
モバイルバッテリー本体の充電や、接続機器の充電にご使用いただけます。
- ④USB-C 入出力ポート  
USB 充電器を使用して、モバイルバッテリー本体の充電および接続機器への充電を行います。Power Delivery 入出力に対応しています。
- ⑤USB-A 出力ポート  
スマートフォンやタブレットなどの接続機器への充電を行います。
- ⑥パワーインジケータ  
バッテリーレベルを表示します。


### 本製品への充電のしかた

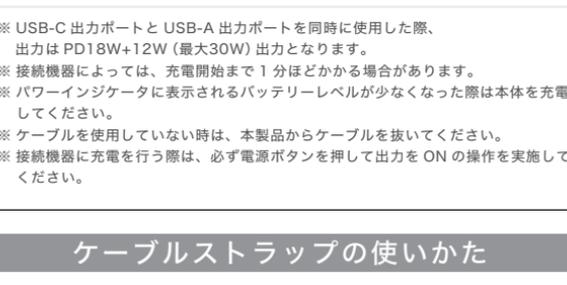

- ① USB 充電器と USB-C 入出力ポートを同梱品の USB ケーブルまたは、お持ちのケーブルを使用して接続します。  
※本製品への充電は、USB-C 入出力ポートからのみとなります。
- ② 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。パワーインジケータの表示が 100% になると充電は完了です。
- ③ USB 充電器との接続を外してください。

※本製品の充電は必ず USB-C 入出力ポートで行ってください。  
(USB-A 出力ポートでは本製品の充電はできません)  
※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約 2 時間となります。  
(Power Delivery 30W 出力 USB 充電器使用時の目安です。)  
※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 か月に一度は充電を行ってください。

### 接続機器への充電のしかた

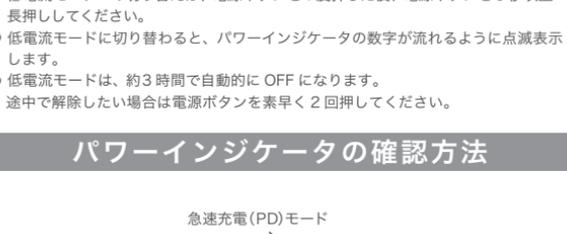


- USB-C の場合
  - USB-A の場合
- ① 接続機器と本体の USB-C 入出力ポートもしくは USB-A 出力ポートを接続します。  
※USB ケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
  - ② 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に充電されています。
  - ③ 接続機器もしくは本体からケーブルを抜くと充電は終了します。  
30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。

※ USB-C 出力ポートと USB-A 出力ポートを同時に使用した際、出力は PDI18W+12W (最大 30W) 出力となります。  
※接続機器によっては、充電開始まで 1 分ほどかかる場合があります。  
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。  
※ケーブルを使用していない時は、本製品からケーブルを抜いてください。  
※接続機器に充電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力を ON の操作を実施してください。

### ケーブルストラップの使いかた

#### 【外し方】

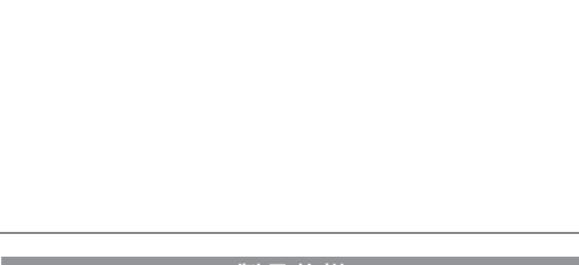

ケーブルの根元を持ち、片方ずつストラップの穴から抜いてください。

#### 【差し込み方】




ストラップを穴の奥まで差し込んでください。

※ケーブルを持って振り回さないでください。  
※同梱の USB ケーブル以外はストラップホルダーに装着しないでください。

### 低電流モード

低電流モードとは、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さな小型電子機器に充電できるモードです。  
●低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを 1 度押した後、電源ボタンを 5 秒以上長押ししてください。  
●低電流モードに切り替ると、パワーインジケータの数字が流れるように点滅表示します。  
●低電流モードは、約 3 時間で自動的に OFF になります。  
途中で解除したい場合は電源ボタンを素早く 2 回押ししてください。

### パワーインジケータの確認方法

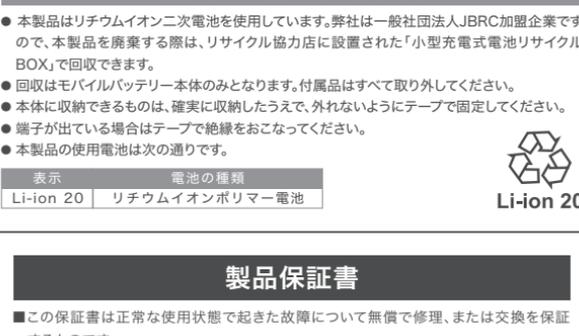

- 急速充電 (PD) モード: 接続機器への充電、本製品への充電のいずれかが急速充電 (PD) の時、イナズマのマークが緑色に点灯します。
- バッテリーレベル: 接続機器への充電、本製品への充電を行っている時表示されます。また、電源ボタンを押すことで確認できます。

### パススルー充電方法

本製品は、USB 充電器と接続機器を同時に接続した際に、接続機器を先に充電してから、バッテリー本体を充電するパススルー充電に対応しています。  
接続機器を USB-A 出力ポートに USB ケーブルで接続し、USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで USB 充電器に接続してください。  
※パススルー充電中は充電速度が低下します。



### 製品仕様

バッテリー容量	10,000mAh
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh
定格入力	Type-C: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A (PD30W)
定格出力	《単独使用時》 Type-C: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A (PD30W) (PD-PPS) 5V-11V3A Type-A: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A (18W) 《同時使用時》 Type-C+Type-A: PD18W+12W (合計最大 30W)
定格出力容量	5V/6,600mAh, 9V/3,800mAh, 12V/2,800mAh, 15V/2,200mAh, 20V/1,600mAh
充電時間	空の状態から満充電まで約 2 時間 [PD30W]
保護機能	過充電 (電圧/電流) 保護、過放電 (電圧/電流) 保護、短絡 (ショート) 保護
動作環境温度	-20°C~60°C
使用回数	約 2000 回 ※機器及び使用条件によります
付属品	取扱説明書兼保証書/USB-C 到 USB-C ケーブル (約 20cm)/ケーブルストラップ/収納ポーチ
寸法	約 69 (W) × 約 19 (D) × 約 120 (H) mm
重量	約 208g ※付属品を除く
PSE マーク	安心・安全の PSE 適合商品です

### 充電ができない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。
- 電源ボタンを押し続けても充電を開始しない時は、電源ボタンを押してください。
- スマートフォンの種類によっては、充電開始まで 1 分ほど時間がかかる場合があります。
- 本体や接続機器への充電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり差し込みされているか確認してください。
- ケーブルやコネクタに損傷が無いが確認してください。
- 本製品への充電ができない場合は USB 充電器の出力仕様を確認してください。(本紙「別売品」参照) USB 充電器の出力が不足すると充電が遅くなったり、充電ができない場合があります。
- ※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

### 別売品

- USB 充電器 (以下いずれかの充電器をご使用ください)  
Power Delivery 18W 以上 USB 充電器 (PD30W 以上の USB 充電器を推奨)  
USB-C 5V3A 出力 USB 充電器、USB-A 5V2A 以上出力 USB 充電器
- USB ケーブル  
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

### 廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。弊社は一般社団法人 JBRC 加盟企業ですの、本製品を廃棄する際は、リサイクル協定に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」で回収できます。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
- 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合は、テープで絶縁をおこなってください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオンポリマー電池



### 製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

■用法による故障は保証対象外です。  
■落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。  
■本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害、二次的な損害 (データ作成費用・期待利益の喪失など) に関して、弊社は一切その責任を負いません。  
■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書かそれに代わるしシートをご準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。  
■購入履歴が確認できない場合、保証対象外となります。  
■本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

保証期間: 日 月 年 日 2 年

お買い上げ日: 日 月 年 日

販売店印・シート添付欄

## 保証書無効

■本製品および本説明書は、予告なく外觀および仕様の一部を変更することがあります。  
■本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。  
■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T25M027-01

### ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、  
その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。  
MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

- サポート受付 10時~12時/13時~17時 平日のみ
- 電話番号 046-200-7090
- メールアドレス support@motteru.co.jp



LINE からもお問い合わせいただけます。  
@motteru サポート公式アカウント  
二次元コードから友達追加でお問い合わせいただけます。



フォロー & いいねをお願いします!

### MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています!

