

ポケットチャージャー07M/10,000mAh 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。

ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

（！）警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた手で、USB ケーブルや AC アダプタの抜き差しをしないでください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。
発熱やけどの原因になります。
- 鞄の中や布団の中など熱のこもりやすい環境での充電や給電はしないでください。
やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや AC アダプタは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 安全のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡れた状態では、充電や給電をしないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電や給電をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因になります。
- コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因になります。
- 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。
- 小さなお子様が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因になります。
- 携帯端末の電源を抜いた状態でも給電することができますが、その場合の給電時間は長くなります。また、携帯端末を使用中は給電が完了しない場合があります。給電を完了したい場合は、動作を終了してから給電をすることをおすすめします。

（！）注意 誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容」を示しています。

- 0 ~ 40°C 以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本製品充電時以外は、USB ケーブルを抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルや AC アダプタが傷んだり、端子やコンセントのし込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 濡気やほこりの多い場所で保管・使用をしないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の USB-A ポートと USB-C ポート同士を USB ケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- 本製品内部の物質などを目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因になります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品説明

※本説明書に記載されている図はイメージです



① パワーインジケータ
バッテリーレベルを表示します。

② ケーブルストラップ
同梱品の USB ケーブル CtoC を差し込んでストラップとしてご使用いただけます。

③ USB ケーブル CtoC
モバイルバッテリー本体の充電や接続機器への給電をご使用いただけます。


④ USB-C 入出力ポート
AC アダプタでのモバイルバッテリー本体への充電と接続機器への給電を行います。Power Delivery 入出力に対応しています。

⑤ USB-A 出力ポート
スマートフォンやタブレットなどの接続機器への給電を行います。

⑥ 電源ボタン
1 回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。

素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。

本製品への充電のしかた

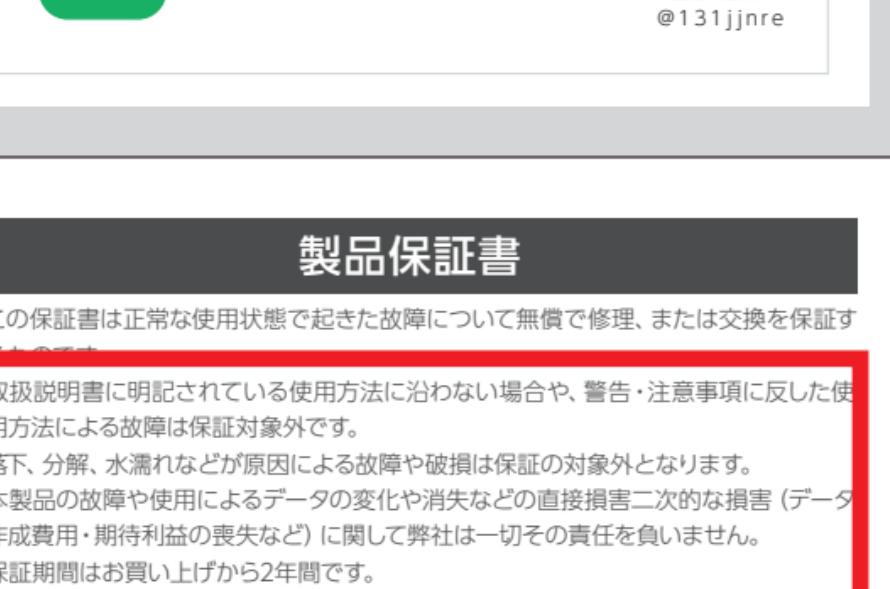

1 AC アダプタと USB-C 入出力ポートを同梱品の USB ケーブルまたは、お持ちのケーブルを使用して接続します。

※本製品への充電は、USB-C 入出力ポートからのみとなります。

2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを表示します。

3 パワーインジケータの表示が 100 になると充電は完了です。

※本製品の充電は必ず USB-C 入出力ポートで行ってください。（USB-A 出力ポートでは本製品の充電はできません）

※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約 2 時間となります。（Power Delivery 30W 出力 AC アダプタ使用時の目安です）

※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 ヶ月に一度は充電を行ってください。

接続機器への給電のしかた

● USB-C の場合
接続機器と本体の USB-C 入出力ポートを同梱品の USB ケーブルまたは、お持ちのケーブルを使用して接続します。

● 本体への充電は、USB-C 入出力ポートからのみとなります。

● 本体への充電は、電源ボタンを押すことで確認できます。本製品への充電のときは、必ず電源ボタンを押してください。

● 本体への充電は、電源ボタンを押すことで確認できます。本製品への充電のときは、必ず電源