

EPC01 USB-Cイヤホン 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなど
とともに大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 自動車、自転車、オートバイなどの運転中に使用しないでください。周囲の音が聞こえなくなり、交通事故の原因になります。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。火災、感電、怪我、故障の原因になります。
- 水に濡らしたり、濡れた手で触れたりしないでください。ショートによる発熱、発火、感電の原因になります。
- 使用中に異臭、発熱、変色、変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、デバイスから取り外してください。




注意

誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容」を示しています。


- 長時間、大音量で聴き続けないでください。耳を刺激し、聴力に悪い影響を与えることがあります。最初から音量を上げすぎず、徐々に調節してください。
- USB-C端子やイヤホン本体の充電接点に、汚れやほこりが付着している場合は、乾いた布や綿棒で取り除いてください。接触不良やショートの原因になります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿気の多い場所、または幼児の手の届く場所に保管しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。精密機器のため、故障の原因になります。
- 本製品の使用により、耳や肌に異常（かゆみ、かぶれ等）を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。

各部名称

イヤホン(L)



イヤホン(R)




USB-Cコネクタ




マイク付きコントローラー

【表】

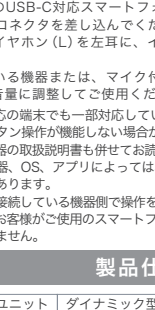

【裏】



【付属品】

イヤピース (SS)



イヤピース (S)



イヤピース (M)



イヤピース (L)



※イヤピース (M) は本体に装着された状態で付属しています。

使用方法

1. お手持ちのUSB-C対応スマートフォンやタブレットなどに、本製品のUSB-Cコネクタを差し込んでください。
2. 本製品のイヤホン(L)を左耳に、イヤホン(R)を右耳に装着してください。
3. 接続している機器または、マイク付きコントローラーを操作して、お好みの音量に調整してご使用ください。

※USB-C対応の端末でも一部対応していないものや、アプリケーションによってはボタン操作が機能しない場合がございます。予めご了承ください。

※接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

※接続する機器、OS、アプリによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。

その場合は接続している機器側で操作を行ってください。

※当社では、お客様がご使用のスマートフォンなどの使い方についてはサポートしておりません。

製品仕様

ドライバーユニット	ダイナミック型 Φ10mm
インピーダンス	32Ω
音圧感度	100dB
最大入力	3mW
再生周波数帯域	20Hz ~ 20kHz
コード	約 1.2m (Y型)
プラグ	USB-C
材質	ABS、TPE、アルミニウム
付属品	イヤピース 4 サイズ、取扱説明書兼保証書

お手入れ方法


本品が汚れた場合は乾いた布で優しくクリーニングしてください。

本品をお手入れする際は、ベンジン、シンナー等の化学薬品のご使用はお控えください。変色や変質の原因となります。

長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

音楽を聴く場合の操作方法

※スマホに接続の場合、音楽アプリを立ち上げてください。



【再生ボタン】

(再生 / 一時停止 / 曲送り / 曲戻し)

再生 / 一時停止：再生ボタンを素早く 1 回押します。

次の曲：再生ボタンを素早く 2 回押します。

前の曲：再生ボタンを素早く 3 回押します。


【音量ボタン】

音量ボタン (+) を 1 回押すたびに音量が 1 段階上がります。

音量ボタン (-) を 1 回押すたびに音量が 1 段階下がります。

※音楽アプリの種類やバージョンにより、本品で操作 (再生 / 一時停止 / 曲送り / 曲戻し) ができない場合があります。また、一部の音楽ファイルや動画では、音楽再生をサポートしていない場合があります。

電話をする場合の操作方法



【再生ボタン】(電話に出る / 通話終了)

再生ボタンを素早く 1 回押すと電話に应答します。

通話中に素早く 1 回押すと通話が終了します。

【音量ボタン】

音量ボタン (+) を 1 回押すたびに音量が 1 段階上がります。

音量ボタン (-) を 1 回押すたびに音量が 1 段階下がります。

※スマホの機種 (メーカー、バージョン) により、電話着信の操作をスマホで行うと、本品のマイクで通話できない場合があります。

※電波状態により、通話中のノイズやハウリングが発生したり、音声途切れたりする場合があります。このような時は一度通話を終了することで、状態が改善される場合があります。

※マイクが音を拾いにくい場合は、マイク部分を口元に近づけてご使用ください。

製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

■取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

■本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害や二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失など)に関して弊社は一切その責任を負いません。

■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれと代わるレシートを準備いただき販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。

■本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

保証書

お買い上げ日 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

保証書無効

■本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。

■本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。

■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T26M024-01

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、

その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。



サポート受付

10時～12時/13時～17時

平日のみ



電話番号

046-200-7090

メールアドレス

support@motteru.co.jp



保証サポート・製品についてのご質問などは、
こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。
※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。
保証適用の際には購入履歴が必要となります。



@motteru サポート
公式アカウント

二次元コードから友達追加で
お問い合わせいただけます。



@131jjnre

＼ MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

LINE



@225sgyggq

Instagram



motteru_enjoy

X



@motteru_enjoy

TikTok



@motteru_enjoy

フォロー&いいねをお願いします！