



AC入力対応モバイルバッテリー

MOT-MBAC6701取扱説明書(保証書付き)

この度はMOTTERU製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。また、本説明書には、保証書が含まれておりますので、ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

※本取扱説明書では、本製品を充電することを“充電”本製品から接続機器を充電することを“給電”と表します。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

人が死亡する、または重症を負う
などの可能性がある内容です。

- ・使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ・分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- ・落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ・濡れた状態で、ケーブルやACアダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ・ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- ・鞆の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- ・本体充電用USBケーブルやACアダプタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。



注意

人が傷害を負う可能性や物的損害が
発生する可能性がある内容です。

- ・0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- ・直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- ・本体充電時以外は、USB充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ・本体充電用USBケーブルやUSB充電器が傷んだり、USB端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- ・湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・付属のmicroUSBケーブルは、本製品専用のケーブルです。弊社他製品・他社製品に使用しないでください。
- ・コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- ・本製品の入力ポートと出力ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。

付属品

- ・ポーチ 1個
- ・microUSBケーブル 1本
- ・取扱説明書兼保証書（本紙） 1枚

※付属ケーブルは本製品専用です。他の機器に使用しないで下さい。

別売品

・給電用ケーブル

接続機器付属ケーブルもしくは専用ケーブルをご用意ください。

※microUSBコネクタの機器は、付属のmicroUSBケーブルを使用することが可能です。


製品説明

電源ボタン/パワーインジケータ

microUSB入力ポート

USB出力ポート

コンセントプラグ

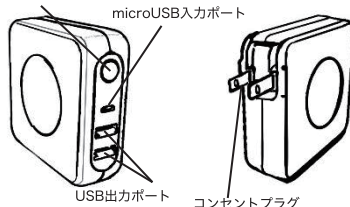

・電源ボタン/パワーインジケータ：1回押すと出力がONし、パワーインジケータが点灯しバッテリーレベルを表示します。

・USB出力ポート：給電用ケーブルを使用して接続機器を接続してください。

・コンセントプラグ：ACコンセントに接続することでAC充電器としてご利用いただけます。また内蔵バッテリーに充電を行います。

・microUSB入力ポート：付属のmicroUSBケーブルを使用して充電を行います。

パワーインジケータ表示

充電時

給電時



赤色点滅：容量0～33%



青色点滅：容量34～66%



緑色点滅：容量67～99%



消灯：容量100%



赤色点滅：容量0～10%



赤色点灯：容量10～33%




青色点灯：容量34～66%



緑色点灯：容量67～100%

AC充電器としてご使用の場合



給電用ケーブル

接続機器




1. ACコンセントに本体のコンセントプラグを接続します。
2. パワーインジケータが点滅します。
3. 接続機器のコネクタに適合する給電用ケーブルのプラグを接続機器に挿しこみます。
4. 本体のUSB出力ポートに、給電用ケーブルのUSBプラグを挿しこみます。
5. 接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。

※給電用ケーブルは、接続機器付属のケーブルもしくは専用ケーブルをご使用ください。

モバイルバッテリーとしてご使用の場合

<充電>



1. ACコンセントに本体のコンセントプラグを挿しこみます。
2. パワーインジケータが点滅し充電が開始されます。
3. およそ4時間で充電は完了します。


※microUSBポートを使用した充電も可能です。その際は、2A出力以上のUSB充電器をご使用ください。

※USBポートに機器が繋がった状態では、まずその機器が充電されます。その後本体の充電を開始します。

※本体の充電が完了後もそのままAC充電器としてお使いいただけます。

※バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3ヵ月に一度は充電を行ってください。

<給電>



1. 接続機器のコネクタに適合する給電用ケーブルのプラグを接続機器に挿しこみます。
2. 本体のUSB出力ポートに、給電用ケーブルのUSBプラグを挿しこみます。パワーインジケータが点灯し、充電を開始します。
3. 接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。5秒ほどで本体の電源がOFFになります。

※給電用ケーブルは、接続機器付属のケーブルもしくは専用ケーブルをご使用ください。

※接続機器によっては、給電開始まで1分ほどかかる場合があります。

※パワーインジケータのLEDが赤点滅の場合、残容量が少なくなっています。本体を充電してください。

充電・給電が出来ない場合

1. パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。（電源ボタンを押す）残量不足の時は、本体を充電してください。
2. 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
3. スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
4. 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
5. ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。

※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

対応機器

- ・iPhone、iPad、iPodシリーズ
- ・各種スマートフォン、タブレット
- ・Wi-Fiルーター
- ・電子タバコ
- ・その他、ポータブルゲーム機、MP3プレーヤーなどmicroUSBで充電出来る機器

※機種によっては充電出来ないものもあります。

製品仕様

定格入力	AC100-240V microUSB 5V/2A*
定格出力	Type-A 5V/2.4A x 2ポート(最大3.4A)
寸法	27(W)×80(D)×77(H) mm
質量	190g
使用温度	充電時：0～35℃ 放電時：0～35℃
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.6V 6700mAh
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護

*microUSBで充電を行う際は、2.0A出力の充電器をご用意ください。

製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害 二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して、当社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから2年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限りです。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印、レシート添付欄

- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社 **MOTTERU**
〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1

motteru.co.jp

製品についてなどのお問い合わせはWEB内メールフォームよりお問い合わせください。保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-200-7090 平日10時～12時/13時～18時