




# MB25001 モバイルバッテリー 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。  
ご購入された年月日が特定できるシートなどとともに  
大切に保管してください。

## 製品説明

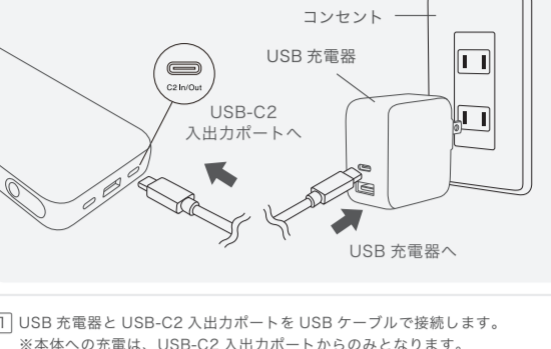

- ①USB-C1 出力ポート  
Power Delivery 140W 出力専用ポートです。  
ノート PC やスマートフォンなどの接続機器への給電を行います。
- ②USB-C2 入出力ポート  
USB 充電器でのモバイルバッテリー本体への充電と接続機器への給電を行います。  
Power Delivery 出力に対応しています。
- ③USB-A 出力ポート  
スマートフォンやタブレットなどの接続機器への給電を行います。
- ④電源ボタン  
1 回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。  
素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
- ⑤パワーインジケータ  
バッテリーレベルを表示します。

※接続機器に給電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力を ON の操作を実施してください


## 本製品への充電のしかた



- 1 USB 充電器と USB-C2 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。  
※本体への充電は、USB-C2 入出力ポートからのみとなります。
- 2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- 3 パワーインジケータの表示が 100 になると充電は完了です。  
USB 充電器との接続を外してください。

※本製品の充電は必ず USB-C1 入出力ポートで行ってください。  
(USB-C2 出力ポートでは本製品の充電はできません)  
※ノート PC への充電には、付属の 240W CtoC ケーブルを使用することができます。  
(Power Delivery 65W 出力 USB 充電器使用時の目安です。)  
※バッテリーの寿命を長く保つためには、少なくとも 3 か月に一度は充電を行ってください。


## 接続機器への給電のしかた (1)

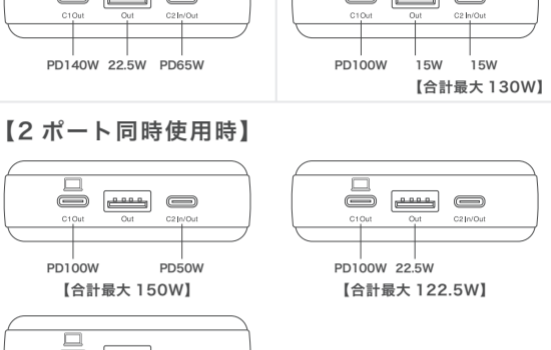

- 1 ノート PC を充電する時は、必ず USB-C1 出力ポートに接続してください。  
電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されます。
- 2 接続機器もしくは本体からケーブルを抜くと給電は終了します。  
30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。

※ノート PC への充電には、付属の 240W CtoC ケーブルを使用することができます。  
※USB Power Delivery に対応したノート PC にご使用いただけます。

## 接続機器への給電のしかた (2)

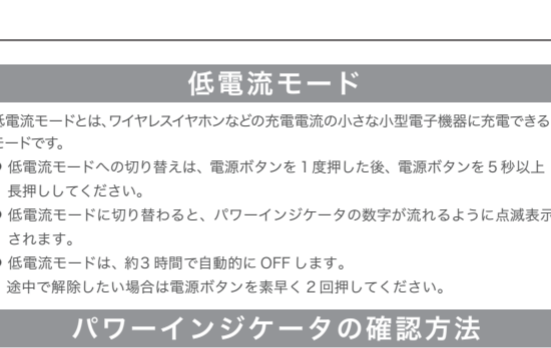

- 1 接続機器と本体の USB-C1 出力ポートから USB-C2 入出力ポートもしくは USB-A 出力ポートを接続します。  
※USB ケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
- 2 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されます。
- 3 接続機器もしくは本体からケーブルを抜くと給電は終了します。  
30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。

※接続機器によっては、給電開始まで 1 分ほどかかる場合があります。  
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。  
※ケーブルを使用していない時は、本製品からケーブルを抜いてください。


## 各ポートの出力配分

最大3ポートの端末まで同時に充電ができます。  
充電に使用するポート数、組合せによって、出力される電流量が異なります。  
下記の出力配分表をご確認いただき、ご使用される充電ポートをお選びください。

ポート使用状況	出力配分	合計最大出力
【1 ポート単独使用時】	C1Out: PD140W, Out: 22.5W, C2In/Out: PD65W	PD140W
【3 ポート同時使用時】	C1Out: PD100W, Out: 15W, C2In/Out: PD15W	【合計最大 130W】
【2 ポート同時使用時】	C1Out: PD100W, Out: PD50W, C2In/Out: PD100W	【合計最大 150W】
	C1Out: PD100W, Out: 22.5W, C2In/Out: PD100W	【合計最大 122.5W】
	C1Out: 15W, Out: 15W, C2In/Out: 15W	【合計最大 30W】

## パススルー充電方法

本製品は、USB 充電器と接続機器を同時に接続した際に、接続機器を先に充電してから、バッテリー本体を充電するパススルー充電に対応しています。

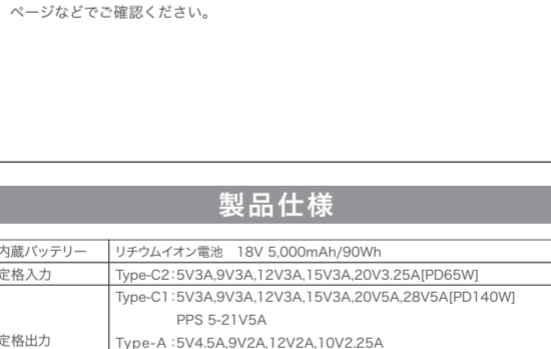

- 1 USB 充電器と本製品の USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。
- 2 本製品の USB-C 出力ポートとノート PC を USB ケーブルで接続するとノート PC にパススルー充電を開始します。


※ノート PC へのパススルー充電は、最大 PD45W になります。  
※本製品のバッテリーが 0% の場合、パススルー充電を開始できません。  
※バッテリーを 10% 以上充電してからパススルー充電を開始してください。  
※ノート PC へのパススルー充電時は、PD65W 以上の USB 充電器をご使用ください。

## 低電流モード

低電流モードとは、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さな小型電子機器に充電できるモードです。

- 低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを 1 度押した後、電源ボタンを 5 秒以上長押ししてください。
- 低電流モードに切り替えると、パワーインジケータの数字が流れるように点滅表示されます。
- 低電流モードは、約 3 時間で自動的に OFF します。  
途中で解除したい場合は電源ボタンを素早く 2 回押ししてください。

## パワーインジケータの確認方法

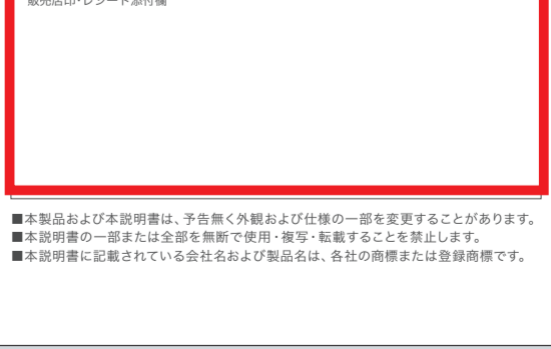

- 急速充電 (PD) モード  
接続機器への充電、本製品への充電のいずれかが急速充電 (PD) の時、イナズマのマークが緑色に点灯します。
- バッテリーレベル  
接続機器への充電、本製品への充電を行っている時表示されます。また、電源ボタンを押すことで確認できます。

## 充電 / 給電ができない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。  
(電源ボタンを押す) 残量不足の時は、本体を充電してください。☒
- 接続機器を押しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
- スマートフォンの種類によっては、給電開始まで 1 分ほど時間がかかる場合があります。
- 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。
- 本製品への充電ができない場合は USB 充電器の出力仕様を確認してください。  
(本紙「別売品」参照) USB 充電器の出力が不足していると充電が進まなかったり、充電ができない場合がございます。

※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

## 別売品

- USB 充電器 (以下いずれかの充電器をご使用ください)  
Power Delivery 18W 以上 USB 充電器 (65W を推奨)  
Type-C 5V3A 出力 USB 充電器、Type-A 5V2A 以上出力 USB 充電器
- USB ケーブル  
接続機器に適合するケーブルをご使用ください。

## 廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。弊社は一般社団法人 JBRC 加盟企業ですので、本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電池回収ボックス」で回収できます。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
- 本体に収納できるものは、確実に収納し、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

**警告** 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中の発熱、発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF (シャットダウン) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。  
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。  
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた手で、ケーブルや USB 充電器の抜き差しをしないでください。  
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットやけのちの少ない場所に保管・使用をしないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。  
やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや USB 充電器は根元まで確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 安全のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

**注意** 人が傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 0~40°C 以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、USB 充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルや USB 充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の USB-A ポートと USB-C ポート同士を USB ケーブルで接続しないでください。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物 (預け入れ荷物) ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

## 製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 18V 5,000mAh/90Wh
定格入力	Type-C2: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3.25A [PD65W] Type-C1: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A, 28V5A [PD140W] PPS 5-21V5A
定格出力	Type-A: 5V4.5A, 9V2A, 12V2A, 10V2.25A Type-C2: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3.25A [PD65W] PPS 5-20V3.25A
定格出力容量	5V/1460mAh, 9V/800mAh, 12V/630mAh, 15V/480mAh, 20V/360mAh
充電時間	空の状態から満充電まで約 2 時間 [PD65W]
保護機能	過充電 (電圧 / 電流) 保護、過放電 (電圧 / 電流) 保護、短絡 (ショート) 保護
付属品	取扱説明書兼保証書 / PD240W Type-C - Type-C シリコンケーブル (50cm) / シリコンケーブルバンド / 専用ポーチ
PSEマーク	安心・安全の PSE 適合商品です
寸法	約 81 (W) × 約 27 (D) × 約 160 (H) mm
重量	約 535g
動作環境温度	充電時: 0~35°C 給電時: 0~35°C
使用回数	約 1000 回 ※機器及び使用条件によります

## 付属ケーブルバンドの使いかた



## 製品保証書

この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害二次的な損害 (データ作成費用・期待利益の喪失など) に関して弊社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから 2 年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書かそれに代わるシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できれば保証対象となります。
- 本製品の保証は、保証書に記載された範囲で有効です。

# 保証書無効

お買い上げ日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

販売店印・シール添付欄

■本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。  
■本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。  
■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

## ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、  
その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。  
MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

- サポート受付 10時~12時/13時~17時 平日のみ
- 電話番号 046-200-7090
- メールアドレス support@motteru.co.jp



保証サポート・製品についてのご質問などは、  
こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。  
※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。  
保証適用の際はご購入履歴が必要となります。

## LINE からお問い合わせいただけます。



## MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！



フォロー & いいねをお願いします！