


80mm

85mm

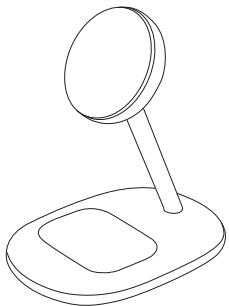

MOT-QI15W05 2in1 ワイヤレス充電スタンド 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。



オンラインマニュアルは
こちらから
motteru.co.jp

製品説明

本製品はワイヤレス充電の規格である「Qi2」認証を取得した卓上スタンド型ワイヤレス充電器です。2in1の設計で、Qi2に対応したスマートフォンだけでなく、ワイヤレスイヤホンも同時に充電可能です。Qi2に対応したスマートフォンを近づけるとマグネットで位置を調整し、しっかりと固定し充電を開始します。
※USB充電器は付属していませんので、別途PD30W以上の充電器を用意する必要があります。

対応機器


- ・iPhone12シリーズ以降のiPhone (MagSafe、Qi2充電に対応)
- ・MagSafe充電ケースのついたAirPodsモデル
- ・Qi1に対応したワイヤレスイヤホン
- ・Qi2に対応したAndroidスマートフォン

※2024年12月現在、AndroidのQi2対応機種はありません。

【注意事項】

- ・iOSは最新にバージョンアップを行ってください。
- ・iPhoneSEシリーズは、MagSafe・Qi2充電ともに非対応です
- ・MagSafe非対応のケースには対応していません。
- ・ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。
- ・厚いケースや鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用の場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。その場合は機器からケースを外して充電を行ってください。

使用方法

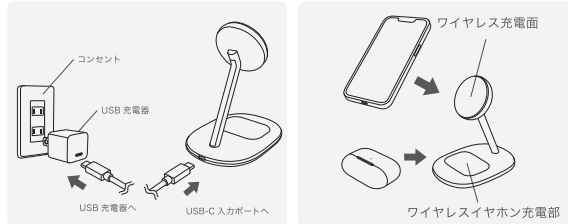

- PD30W以上のUSB充電器をコンセントに差し込んでください。
- USB充電器と本体裏側のUSB-C入力ポートを付属のケーブルで接続してください。
- Qi2に対応したスマートフォンをワイヤレス充電面に近づけると、マグネットで最適な位置に固定しワイヤレス充電を開始します。
- ワイヤレス充電に対応したイヤホンをワイヤレスイヤホン充電部に置くと、ワイヤレス充電を開始します。

※ワイヤレス充電を停止する際は、本製品から充電対象の機器を外すか、USB-CコネクタをUSB充電器から外してください。

使用上のご注意

- 本製品はQi2 15Wのワイヤレス充電に対応しています。MagSafe規格の15Wではありません。
- USB充電器
- USB Power Delivery (PD) 30W以上のUSB充電器
- ※PD30W未満のUSB充電器をご利用の場合は、充電速度が低下します。
- PD30W以上のUSB充電器をご使用ください。PD30W未満の充電器をご利用の場合は、充電速度が低下します。
- ワイヤレス充電は0〜30℃以下の温度の場所でご利用ください。30℃を超えると効率が悪くなり出力が低下することがあります。
- 充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。
- ケースを外した状態か、Qi2対応ケース、MagSafe充電対応のケースを装着した状態でお使いください。
- 約4mm以上の厚みがあるケース、背面が平らでないケース、スマホリング、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは使用前に取り外してください。
- 充電対象機器にケースを装着した状態での充電は、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。その場合はケースを取り外して背面に何も無い状態でご使用ください。
- 革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の強い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
- 本製品を置いて使用する場合は水平な場所でお使いください。
- 本製品からスマートフォンを取り外す際は、必ず本製品を持って取り外してください。

別売品

以下、ご利用にあたり別途ご購入ください。

●USB充電器

USB Power Delivery (PD) 30W以上のUSB充電器


※PD30W未満のUSB充電器をご利用の場合は、充電速度が低下します。

製品仕様

入力仕様	USB-C: 5V3A, 9V3A [PD27W]
出力仕様	Qi2ワイヤレス出力: 5W, 7.5W, 10W, 15W ワイヤレスイヤホン充電: 5W
入力端子	USB Type-C
本体寸法	約90(W) x 126(D) x 145(H) mm
重量	約341g ※付属品を除く
保護機能	過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
使用温度	0〜30℃
付属品	保証書兼取扱説明書、USB-C—USB-Cシリコンケーブル(1.0m)、シリコンケーブルバンド

充電ができない場合

- 充電対象機器がQi2対応機器もしくはMagSafe充電対応機器であることを確認してください。
- 厚いケースや金属、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用している場合、充電が正常に行われないことがあります。その際はケースを外してお試しください。
- 携帯機器とワイヤレス充電器の間に金属、クレジットカード、鍵、小銭、非接触ICカードなどの異物がないことを確認してください。

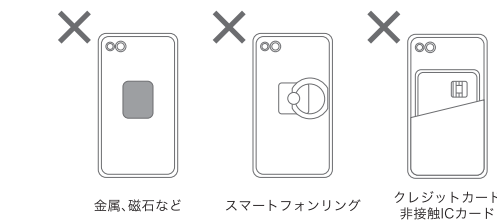


- 充電対象機器にケーブルで充電を行っている状態では、ワイヤレス充電はできません。
- スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- 本体への充電や接続機器への給電が途切れる場合、ケーブルやコネクタがしっかり挿れられているか、損傷がないか確認してください。
- ワイヤレス充電を使用している場合、充電対象機器が正しい位置に置かれているか確認してください。位置がずれると充電が途切れることがあります。
- 本製品への充電ができない場合はUSB充電器の出力仕様を確認してください。(本紙「別売品」参照) USB充電器の出力が不足していると充電が遅くなったり、充電ができない場合がございます。
- ※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、
その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

サポート受付 10時〜12時 / 13時〜17時 平日のみ
電話番号 046-200-7090
メールアドレス support@motteru.co.jp



LINE からもお問い合わせいただけます。

@motteru サポート公式アカウント
二次元コードから友達追加でお問い合わせいただけます。
@131jmrre

Front

\ MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！



フォロー＆いいねをお願いします！

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です


- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF (シャットダウン) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた手で、ケーブルや USB 充電器の抜き差しをしないでください。
- 火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。
- 発熱しやけどの原因になります。
- 袍の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電をしないでください。
- やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや USB 充電器は根元まで確実に差し込んでください。
- 差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 本製品は電磁誘導技術を利用したワイヤレス充電機です。心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。
- 安全のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 0〜30℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- USB ケーブルや USB 充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- IC カードやキャッシュカードなどを本製品に近づけないでください。記録が消えたり、壊れる場合があります。
- 本製品と充電する携帯機器の間に金属片をはさまないでください。金属片が発熱しやけどをしたり、本体が変形する可能性があります。
- 本製品とスマートフォンの間に指をはさまないように注意してください。

付属ケーブルバンドの使いかた

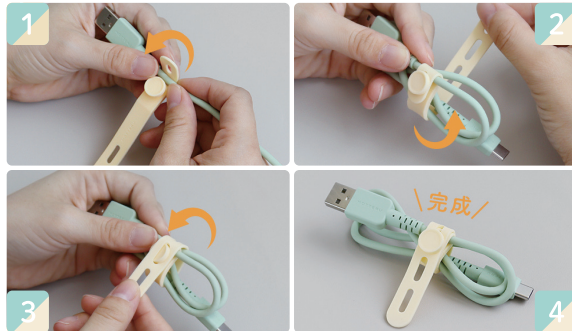

Thank you!

製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して弊社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから2年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

お買い上げ日:	年	月	日
販売店印・レシート添付欄			

- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T24M038-01

Back