


# Mobile Battery

with LED Lantern

## LED ランタンの使い方

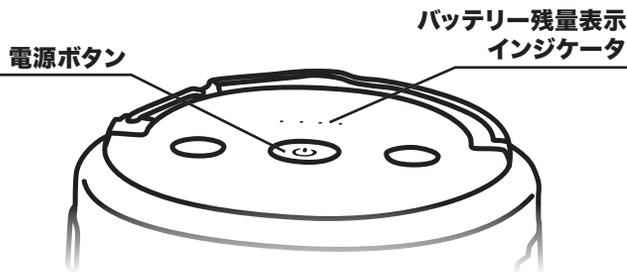

## 電源ボタンの使い方



### LED ライト消灯時

- Ⓞ→ 1回押す：バッテリー残量表示
- Ⓞ→ 長押し（2秒以上）：LED ライト点灯



### LED ライト点灯時

- Ⓞ→ 1回押す：  
押すたびに Low → Middle → High → Off
- Ⓞ→ 長押し（2秒以上）：  
電球色 ⇒ 昼白色 ⇒ 昼光色を繰り返す

#### 放電時インジケータ

- 100-75%
- 75-50%
- 50-25%
- 25-5%
- 5-1%
- 0%

#### 充電時インジケータ


- 100%
  - 99-75%
  - 75-50%
  - 50-25%
  - 25-1%
- ：点灯  
○：点滅  
○：消灯

※インジケータはバッテリー残量の目安です。

Ⓞ→ 1回押す

●●●●  
バッテリー  
残量表示

Ⓞ→ 長押し  
(2秒以上)

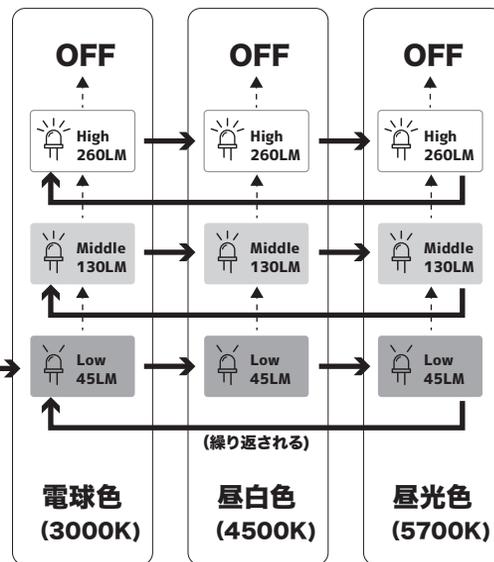

株式会社 MOTTERU

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

[motteru.co.jp](http://motteru.co.jp)



製品についてなどのお問い合わせはWEB内メールフォームよりお問い合わせください。保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-200-7090 平日10時~12時/13時~18時

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

### **人が死亡する、または重症を負うなどの 警告 可能性がある内容です。**

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC アダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- 本体充電用 USB ケーブルや AC アダプタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

### **人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する 注意 可能性がある内容です。**

- 0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、USB 充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- 本体充電用 USB ケーブルや USB 充電器が傷んだり、USB 端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 付属のケーブルは、本製品専用のケーブルです。弊社他製品・他社製品に使用しないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の入力ポートと出力ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。

## 製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害、二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して、当社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから 2 年間でです。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。
- 本製品および本説明書は、予告無く外觀および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。

お買い上げ日：                      年                      月                      日

販売店印、レシート添付欄